

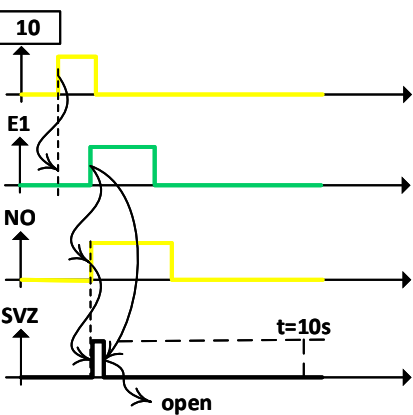


Elektroschema WINKHAUS blueMatic EAV3 mit smartdoor TURN (Master – Master)

Öffnen von Schloss

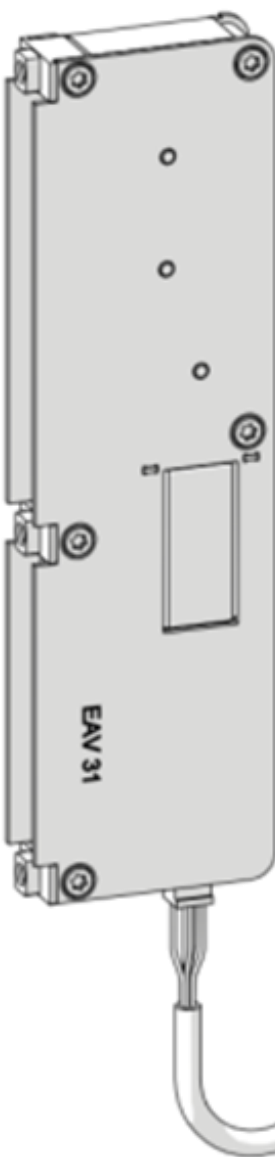

Öffnen von smartdoor

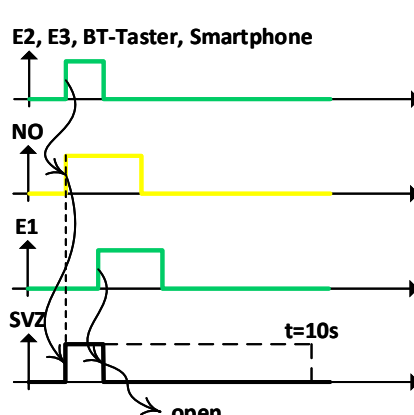


weiß + 12 V DC
braun 0 V
grün Öffnungssignal extern
gelb } Signal Drehtüröffner
grau }
rosa (nicht belegt)

gelb / grau = Ausgang Signal für Drehtüröffner (optional), nur bei Motorkasten Drehtür

grün / weiß = Eingang für externen potentialfreien Kontakt (z. B. Entriegeln per Gegensprechanlage / Taster Öffnen)

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 0,8 mm²)

Parameter WINKHAUS blueMatic EAV3:

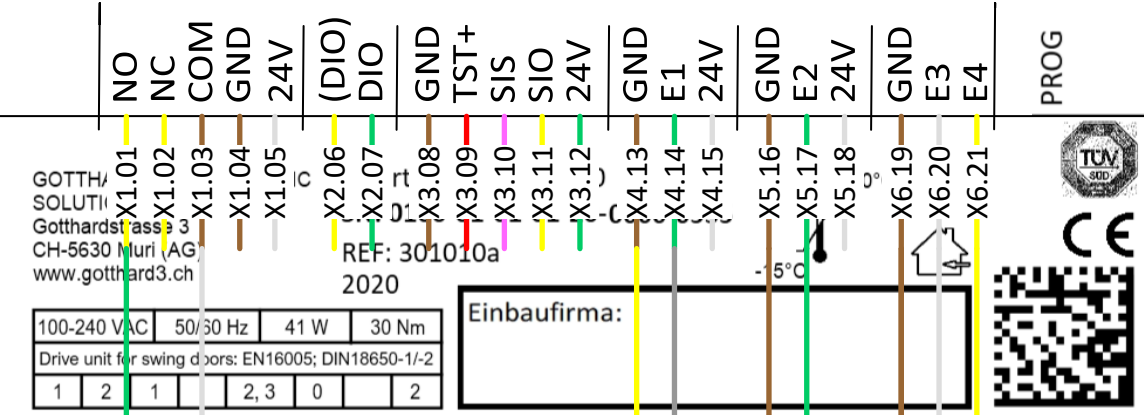

- Zutrittskontrolle: Leser / Pin
- Schlüsselschalter
- Taster
- Fernschaltung z.B. Zeitschaltuhr
- Bewegungsmelder z.B. IR Radar

Optionale Input:



BT-Taster, BT-Modul, Smartphone

Parameter smartdoor TURN:


Schliesskraft	= individuell
Push&Go Ein/Aus	= individuell
Push&Go Sensitivität	= individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.)	= EIN
Öffnungskraft	= individuell
Verzögerungszeit	= 10s
Input E1	= Öffnungsimpuls (Tag + Nacht) +RR
Input E2	= Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3	= Umschaltung Tag/Nacht
Input E4	= Öffnungsimpuls (Tag)



Elektroschema WINKHAUS blueMatic EAV3 mit smartdoor TURN (Master – Slave) v1

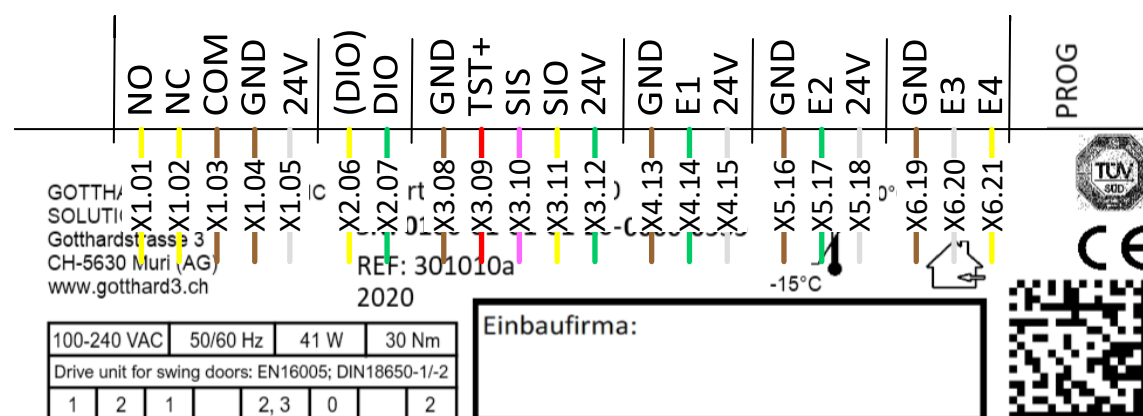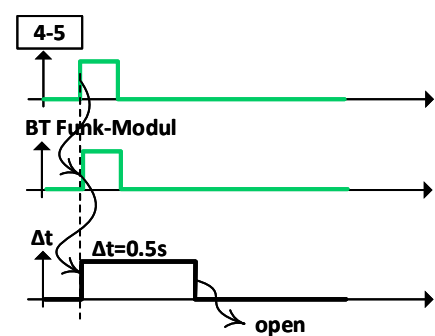

- Zutrittskontrolle: Leser / Pin
- Schlüsselschalter
- Taster
- Fernschaltung z.B. Zeitschaltuhr
- Bewegungsmelder z.B. IR Radar

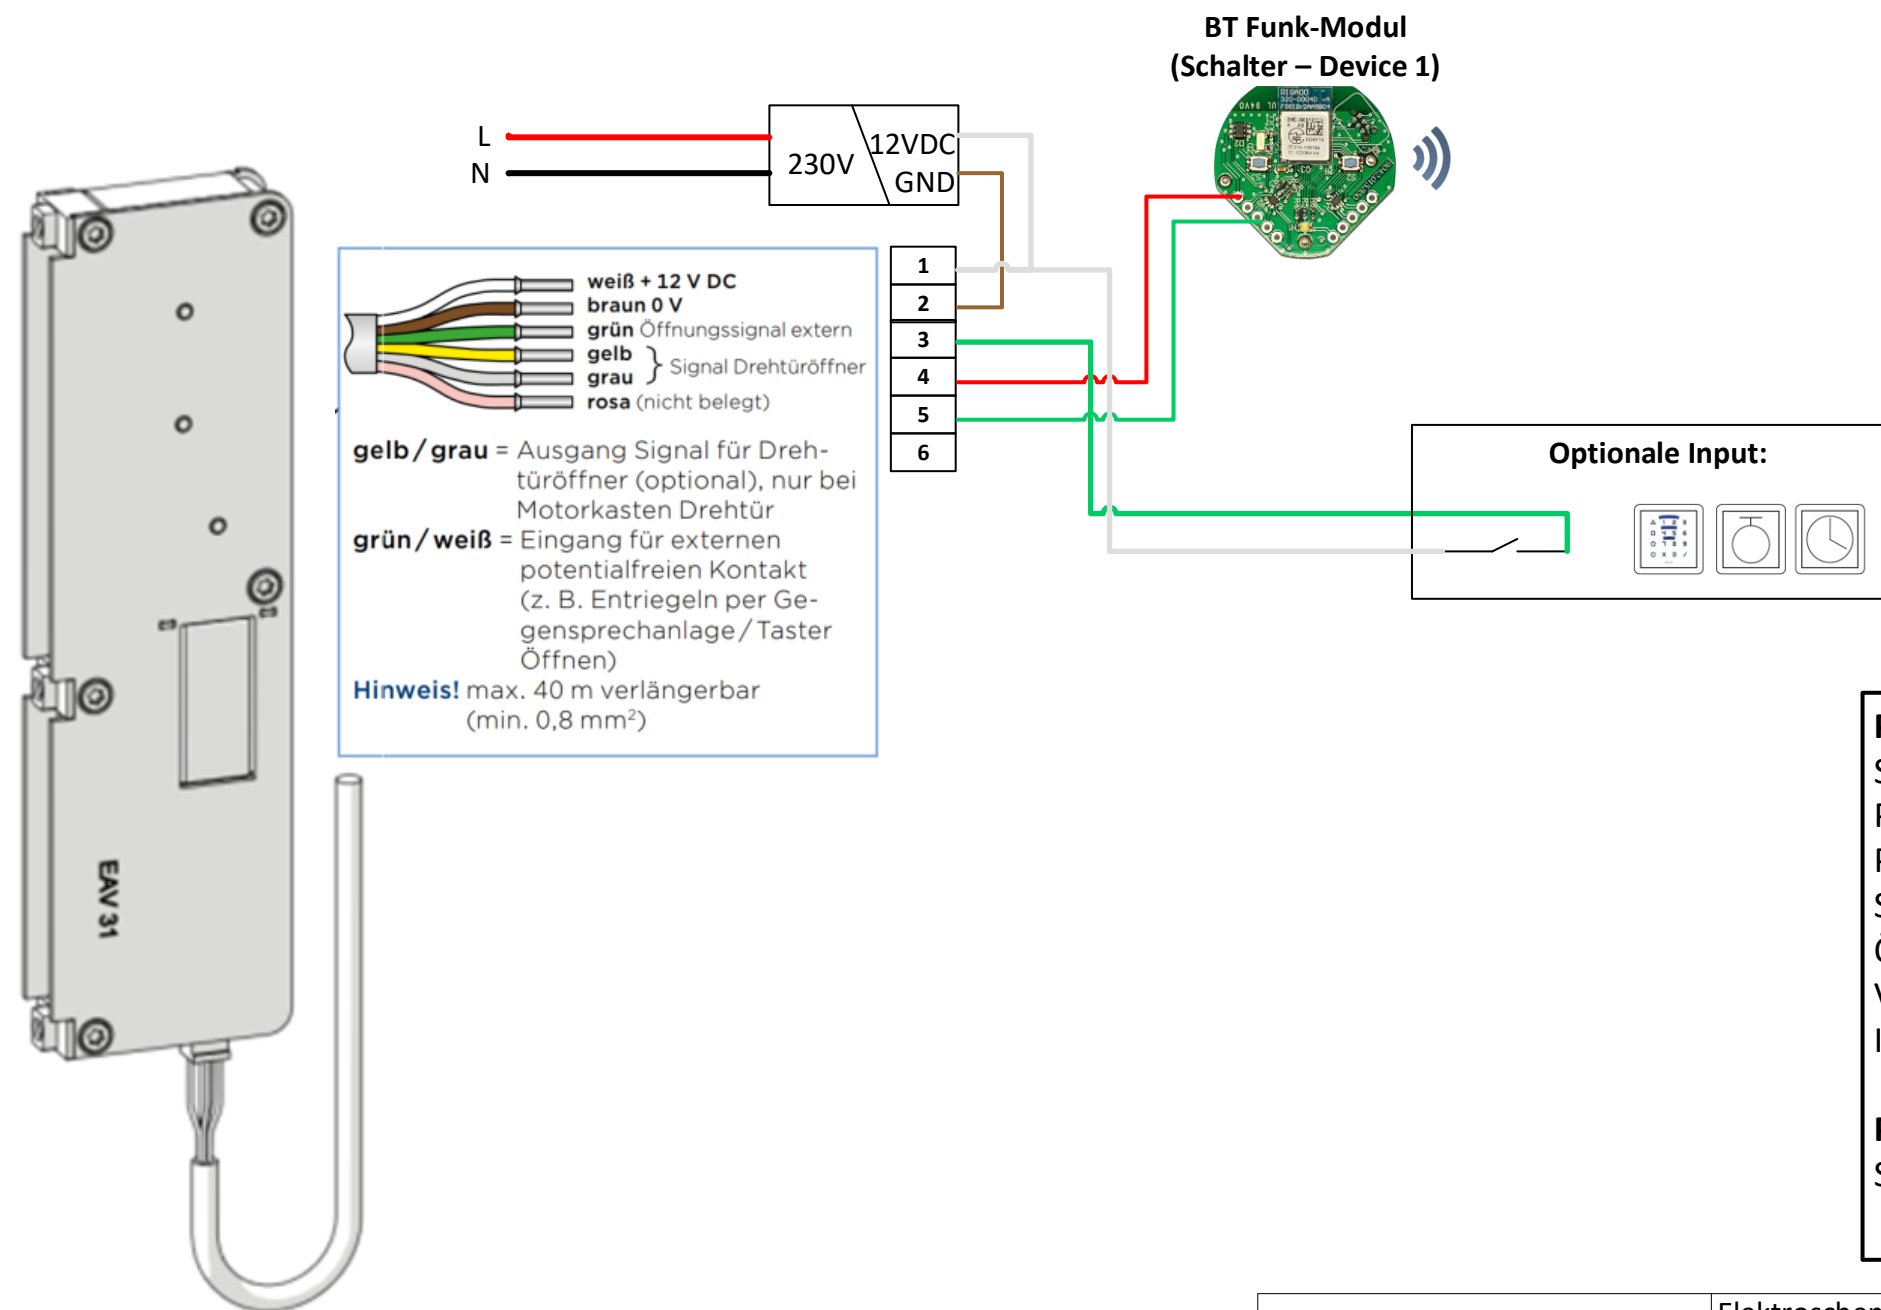

weiß + 12 V DC
braun 0 V
grün Öffnungssignal extern
gelb } Signal Drehtüröffner
grau }
rosa (nicht belegt)

gelb / grau = Ausgang Signal für Drehtüröffner (optional), nur bei Motorkasten Drehtür

grün / weiß = Eingang für externen potentialfreien Kontakt (z. B. Entriegeln per Gegensprechanlage / Taster Öffnen)

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 0,8 mm²)

Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft	= individuell
Push&Go Ein/Aus	= individuell
Push&Go Sensitivität	= individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.)	= AUS
Öffnungskraft	= individuell
Verzögerungszeit	= 0.5s
Input E1, E2, E3, E4	= KEINE

Peripherie smartdoor TURN:

Schalter – Device 1	= Aktiv, Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
---------------------	---------------------------------------

Parameter WINKHAUS blueMatic EAV3: